

ベランダステップ

DXV-14型 取扱説明書

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。

ご使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起らないよう、内容にしたがって正しくお使いください。

また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せるところへ大切に保存してください。



- ベランダステップは、正しく使われていないと転倒や転落の危険があります。お使いになるときは、各部がしっかりと固定され、安定した状態を確認してご使用ください。
- この取扱説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や注意事項を守らずに、事故を起こされても責任を負いかねますのでご了承ください。

表示マークについて

取扱説明書や製品のラベルに記載されている△マーク付きの説明は、安全上、特に重要な項目ですから、必ずお守りください。

△危険

記載されている内容を守らなければ、死亡や重大な事故が生じる危険が極めて大きいことを示します。

△警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険があることを示します。

△注意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れがあることを示します。

※破損したまま使用しますと、転倒や転落による傷害事故の原因になります。



このマークは、禁止（してはいけないこと）を示します。



このマークは、強制（必ずすること）を示します。



感電注意

持ち運びや移動、設置時に、配電線に触れると感電して危険であることを注意しています。



手をはさまないよう注意

昇降ステップを開閉するときに、可動部や回転部などで手をはさむ恐れがあることを注意しています。

各部のなまえ

【DXV-14型】

②クランプ
(φ48.6・φ42.7兼用)

天板

①ロック装置
(天板)

使用上の注意ラベル
(ラベルNo, DP-99-O)

本体表示ラベル

スライド操作ラベル

③ロック装置
(伸縮脚)

伸縮脚

危険・警告ラベル
(ラベルNo, DP-2-O)

警告・レバーの操作ラベル
(ラベルNo, DP-75-O)

支柱

踏ざん

滑り止めキャップ
(支柱端具)

※天板と支柱の穴は、オプション手すりの取付用穴

使いかた

1. 設置のしかた

- ①天板裏のロックを解除しながら、天板を開いてください。
- ②天板のクランプを足場等の単管パイプに固定してください。
- ③天板が水平になるように、伸縮脚のロックを解除しながら、伸縮脚の長さを調整してください。

※各部の操作は、本体貼付の各操作ラベルに従ってください。



△危険 設置後は必ず各部がロックされていることを確認して使用してください。



2. 収納のしかた

「設置のしかた」と逆の手順で収納してください。天板をたたむときは、天板を持ってゆっくり回転させてください。

△警告 天板を畳むときは、必ず天板を持ちながらレバーの操作を行ってください。天板を持たなければ天板が急に畳まれて手をはさむ恐れがあります。

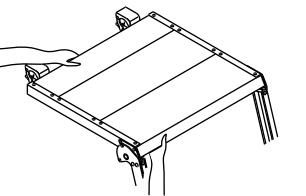

△警告 収納後は必ず各部がロックされていることを確認してください。



安全のために、必ず守っていただきたいこと

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐れがあります。

1. 使用条件について

警告 用途以外の使いかたをしないでください。



この製品は、単管パイプに設置し、足場等へ昇降する用途のベランダステップです。誤った使いかたや用途以外の使いかたをすると、転倒や転落による重大な事故の恐れがあります。

警告 この製品は、本体表示ラベルの最大使用質量の範囲内で使用してください。



体重と荷物の合計質量が、最大使用質量を超えるときは、使用しないでください。また、荷物はバランスが保てる程度の大きさや重さにしてください。

警告 ベランダステップを加工や改造しないでください。



重大な事故を起こす恐れがあります。

注意 身体が下記の状態のときは、使わないでください。



- 疲れているとき
- 薬やお酒を飲んだとき
- 病気や妊娠しているとき
- 身体に異常を感じるとき

身体のバランスが保てず、転倒や転落の恐れがあります。

2. ご使用になる前に

警告 使用前には、必ず点検を行い、異常のないことを確認してください。



下記の点検を行い異常のあるときは、絶対に使わないでください。重大な事故につながる恐れがあります。

- 全体に異常な曲り・ねじれ・へこみがないこと。
- 各部の接合部・部品に割れやいちじるしい腐食がないこと。
- リベット・ねじ・ピンなどのゆるみや抜け落ちがないこと。
- 滑り止めキャップ(支柱端具)が外れたり、すり減ったりしていないこと。
- 踏ざんにガタツキがないこと。
- 天板・伸縮脚のロック装置が確実に機能すること。
- 天板のクランプ取付部が変形していないこと。
- 伸縮部やロック部に泥やセメント・ごみの噛み込みがないこと。

警告 変形した製品を使わないでください。



この製品はアルミ製です。曲がったアルミ材は曲げ直すと強度がいちじるしく低下します。したがって、変形した製品を修理して使いますと、容易に折れたり曲がったりして、重大な事故の原因になります。

3. 運ぶときは

注意 トラックなどにロープで固定するときは、ロープを激しく引っ張らないでください。



製品に亀裂が入り、使用中に折れて転落する恐れがあります。

4. 設置するとき

危険 設置するときや持ち運ぶときは、配電線に注意してください。



この製品は電気を通しますので、配電線に触れると感電し、重大な事故につながる危険があります。



危険 ベランダステップを設置するときは、クランプを確実に固定してください。



クランプが確実に固定されていないと、重大な事故につながる危険があります。

危険 高さ2m以上となる箇所で作業を行う場合は、労働安全衛生規則に準じた墜落防止等の措置を行って使用してください。



転倒や墜落により、重大な事故につながる危険があります。

警告 雨の中や風の強い場所には、設置しないでください。



濡れた足元で滑ったり、強い風を受けて体のバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

警告 足元や周囲がはっきり見えない暗がりには、設置しないでください。



足を踏み外したり、周囲の危険なものに気付かないことが原因で、転倒や転落の恐れがあります。

警告 ロック装置や伸縮脚を乱暴に扱わないでください。



乱暴に扱うと、変形やへこみ・破損により重大な事故につながる恐れがあります。

5. 昇り降りや作業するとき

警告 同時に2人以上乗らないでください。



ベランダステップが不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。

警告 昇降面を背にしたり、手放して昇り降りしないでください。



身体が不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。

警告 製品から身体を乗り出さないでください。



身体を乗り出すとバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

警告 慎重に昇り降りし、製品から飛び降りたりしないでください。



傷害事故の恐れがあります。降りるときは、最下段の踏ざんまで使って慎重に下りてください。

警告 身体の安定が得られないような荷物を持って、昇り降りしないでください。



バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。そのような荷物があるときは、背中に背負うなどして、両手両足が使える状態にしてください。

使用後のお手入れと保管のしかた

1. お手入れのしかた

- 汚れは、濡れぞうきんなどできれいに拭き取ってください。
- 汚れがいちじるしい場合は、水洗いした後、乾いた布で拭いてください。
- 油系の汚れはクリーナーや洗剤で落とした後、クリーナーや洗剤が残らないように、きれいに拭き取ってください。

注意

- クリーナーや洗剤を付けたままにしていると腐食の原因になります。

2. 保管のしかた

- 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場所を選んで保管してください。雨や直射日光が当たると、各部の腐食や劣化により、強度低下の原因になります。
 - 本製品が濡れているときは、十分に乾燥させてから保管してください。
- 注意**
- 保管中は、本製品の上に物を置かないでください。変形の原因になります。
 - 農薬やセメント・石灰の近くに本製品を置きますと、化学反応を起こして腐食の原因になりますので、絶対に置かないでください。

警告 製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。



ピカ コーポレーション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝祭日を除く9:00~17:00まで)

■ホームページアドレス <https://www.pica-corp.jp>

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

P22.02

761210001620